



Creating Security Solutions.
With Care.

Elegant bediendeel



Model: Elegant bediendeel touch

NL

Gebruikershandleiding







Contents

Inleiding	3
LCD symbolen	3
Bediendeel toetsen	4
Controle toetsen	4
Nood toetsen	4
Functie toetsen	5
Numerieke toetsen	5
Bediendeel instellingen	5
Proximity Tag	6
Reinigen van het bediendeel	6
In- en uitschakelen	6
Wijzigen van gebruikercodes	7
Overbruggen van zone (detectiepunt)	7

Inleiding

Het Elegant bediendeel is een smal, hedendaags, betrouwbaar bediendeel dat reageert op aanraking (touch). Het Elegant bediendeel is compatibel met RISCO Group's bedrade en hybride inbraak systemen










LCD symbolen

Icoon	Indicatie	Beschrijving
 Spanning	Aan	Systeem werkt op hoofdvoeding en de back up batterij is in goede staat
	Uit	Geen voedingsspanning
	Traag knipperen	In programeer mode
	Snel knipperen	Systeem fout
 Gewapend	Aan	Systeem ingeschakeld in volledig AAN of in STAY mode
	Uit	Systeem uitgeschakeld (Uit)
	Traag knipperen	Systeem in UIT loop tijd
	Snel knipperen	Alarm toestand
 Deels/Overbrugd	Aan	Systeem is in "gedeeltelijk Aan" of in zone bypass toestand
	Uit	Geen overbrugde zones in systeem
 Klaar	Aan	Systeem is klaar om in te schakelen (Aan)
	Uit	Systeem is niet klaar om in te schakelen (Aan)
	Traag knipperen	Systeem is klaar om in te schakelen met inkom zone die open staat.
 Brand	Aan	Brand alarm actief
	Uit	Normale toestand
	knipperen	Zone probleem
 Sabotage	Aan	Sabotage aanwezig op systeem
	Uit	Zones zijn in de normale toestand.



Bediendeel toetsen


De toetsen op het bediendeel kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt worden zoals hieronder beschreven.

Controle toetsen

Key	Beschrijving
	In normale werking: Deze toets wordt gebruikt voor het volledig inschakelen.
	In normale werking: Deze toets wordt gebruikt voor het deels inschakelen.
	In gebruikersmenu: Deze toets wordt gebruikt om "Nee" te selecteren of data te wijzigen.
	Deze toets wordt gebruikt om het systeem uit te schakelen na het ingeven van een geldige gebruikerscode.
	Deze toets wordt gebruikt om naar boven te scrollen.
	Deze toets wordt gebruikt om naar beneden te scrollen.
	Deze toets wordt gebruikt om de cursor naar links te bewegen.
	Deze toets wordt gebruikt om de cursor naar rechts te bewegen.
i	Geeft de systeemstatus weer (raak gedurende 2 seconden aan).
	In normale werking: Deze toets wordt gebruikt voor het activeren van het gebruikersmenu.
	In gebruikersmenu: Deze toets wordt gebruikt om 1 stap terug te keren in het menu.
	Deze toets wordt gebruikt om commando's te bevestigen of om data te bewaren.
X	In gebruikersmenu: Deze toets wordt gebruikt om "Nee" te selecteren of data te wijzigen. Enkel actief bij bepaalde systeemversies.

Nood toetsen

Key	Beschrijving
4 5 	Indrukken van beide toetsen gedurende 2 seconden genereert een Brand alarm
7 8 	Indrukken van beide toetsen gedurende 2 seconden genereert een Nood alarm

Key	Beschrijving
	Indrukken van beide toetsen gedurende 2 seconden genereert een paniek alarm

Functie toetsen


Key	Beschrijving
A B C D	Word gebruikt om groepen of zones te wapenen of om voorgeprogrammeerde marco's te activeren

Numerieke toetsen

Key	Beschrijving
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Gebruik deze voor een numerieke ingave indien nodig

Bediendeel instellingen

Om bediendeel instellingen te doen gelieve deze procedure te volgen.

1. Druk 2 seconden op  vooraleer het menu verschijnt. Selecteer het desbetreffende icoon



Helderheid



Contrast







Volume



Taal

RP432 Model


Nota: Zet de bediendeel taal in overeenstemming met het paneel.

2. Druk 
3. Druk  toets om het niveau van de instelling te wijzigen.
4. Druk  om uw wijzigingen op te slaan.
5. Druk  om het menu van het bediendeel te verlaten.

Nota: Elk bediendeel moet afzonderlijk ingesteld worden.

Proximity Tag

Plaats de tag zoals in de volgende afbeeldingen.

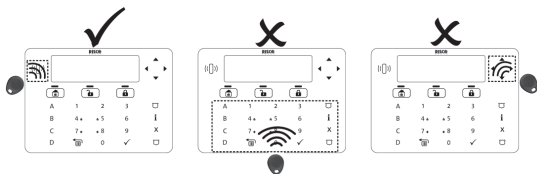

Reinigen van het bediendeel

Om het bediendeel te blokkeren:

Druk gelijktijdig op toets 1+3 voor 2 seconden. Het bediendeel zal een biepton geven om aan te geven dat deze geblokkeerd is. Het bediendeel zal zichzelf deblokken na 45 seconden. Om het bediendeel manueel te blokkeren gelieve dan terug 2 seconden 1+3 gelijktijdig te drukken.

Om het bediendeel te reinigen:

Gebruik een zachte, vochtige doek en vermijd vloestoffen op het scherm.

In- en uitschakelen

Volledig inschakelen van het systeem:

Toets uw code in gevolgd door de key *slotje dicht* om het systeem volledig in te schakelen.

Gedeeltelijk inschakelen van het systeem:

Toets uw code in gevolgd door de key *huisje met slotje* erin om gedeeltelijk in te schakelen.

Mochten er meerdere partities in uw systeem aanwezig zijn, dan zal u uw code (bijv. 1234) moeten intoetsen gevolgd door het inschakel-icoon met de keuze van de partitie die u wenst in te schakelen. U kunt de gewenste partitie selecteren door met de pijltoetsen te scrollen.

Mocht het systeem niet in willen schakelen en komt er in beeld:

P=1 :NK (Partitie1 Niet klaar)
EuropeSecurity

Dan is er nog een melder in alarm. U kunt door op pijl omlaag te drukken zien welke melder / melders er nog in alarm staan.

Wijzigen van gebruikercodes

Wijzig de gebruikerscodes regelmatig.

Druk de menu knop in gevolgd door uw code, druk ✓ .

Druk op pijltje omlaag totdat u de codes/tags ziet, druk ✓ .

Selecteer de gebruiker waarvan u de code wilt wijzigen, druk ✓ .

Toets de gewenste code in, druk ✓ .

Toets de menu knop in om terug te gaan.

Overbruggen van zone (detectiepunt)

1. Verander de status van de overbrugging van N naar J



2. Hier staat N of J achter de zone

3. Menuknop/terugknop

4. Bevestigingsknop

- Druk menuknop (zie afbeelding, nummer 3) gevolgd door code en ✓ (zie afbeelding, nummer 4).
- In display verschijnt "activiteiten", druk ✓ .
- In display verschijnt "overbrug", druk ✓ .
- In display verschijnt "zones", druk ✓ .
- In display verschijnt "eenmalig", druk ✓ .
- In display verschijnt "ovrbr Z=01 <S1> N" (zie afbeelding, nummer 2) met daaronder zone nummer met omschrijving.
- Met de pijltjestoetsen kunt u bladeren naar de gewenste zone.

- Als de juiste zone in het display staat, druk op de knop van het huisje met het slotje erin (zie afbeelding, nummer 1). De N verandert in een J.
- Druk nu opnieuw ✓.
- Nu is de zone eenmalig overbrugd.
- U kunt nu terug naar het beginscherm door meerdere keren op menuknop/terugknop te drukken.
- Nu kunt u op de normale manier inschakelen.
- **LET OP!** Na uitschakelen is de overbrugging automatisch verwijderd en moet deze opnieuw ingevoerd worden.